

3M™ Vフレックス™ 防じんマスク

3M™ VFlex™ Folded Particulate Respirator
9105J-DS2 / 9105JS-DS2

呼吸がラクなDS2マスクで、 漏れ込みによるリスクとコンタミリスク※を ダブルでブロック

※口からのツバや雑菌などのコンタミリスク。



9105J-DS2

特長 1 呼吸がラク

フィルターが大きく広がり、口元に広い空間ができて、呼吸が快適に。

特長 2 快適なフィット感

顔当たりが柔らかく、鼻から顎の奥まで包み込んで、会話をしてもずれにくい。

特長 3 2サイズ展開

レギュラーサイズ/スモールサイズと2サイズ展開で、ご自身にあったサイズを。

9105J-DS2と8205-DS2の平均実測値の比較

製品名	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量	使用限度時間
9105J-DS2	98.2%	14Pa	14Pa	10g	16時間
8205-DS2	98.0%	34Pa	34Pa	11g	9時間


「その隙間が危ない」感染症や粒子状物質の漏れ込みを防ぐマスクの選び方

サージカルマスクとN95（防護マスク）やDS2（防じんマスク）の違いをご存知ですか？


サージカルマスクは、口からのツバや雑菌の飛散を抑えるものです。隙間ができやすいため、粒子状物質やウイルス等を体内に吸い込まないためにはDS2（厚生労働省の規格に合格した防じんマスク）など安全性の高いマスクが有効です。

<http://www.mmm.co.jp/ohesd/particulate/index.html>
「一般的なマスクと防じんマスク・防護マスクの比較実験」

サージカルマスクと防じんマスクの比較実験

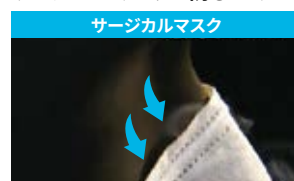

煙がマスク内へ流れ込んでいる

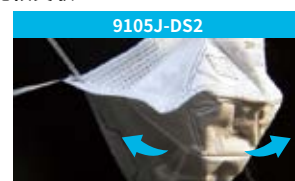

煙はマスクのフィルター部分を通過

国家検定品DS2（防じんマスク）を作業者のスタンダードに

性能

粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗	50Pa以下
排気抵抗	50Pa以下

製品概要

	9105J-DS2	9105JS-DS2
メーカー希望 小売価格	オープン価格	オープン価格
箱サイズ	115 × 260 × 140	115 × 260 × 140
ケースサイズ	240 × 270 × 720	240 × 270 × 720
入れ目	1枚/袋 20袋/箱 10箱/ケース	1枚/袋 20袋/箱 10箱/ケース



スリーエム ジャパン フィットテストのご案内

3M™ Vフレックス™ 防じんマスクは、一般的に使用されているサージカルマスクに代わって作業者のコンタミリスクを軽減するだけでなく、呼吸を保護する国家検定品です。是非ともこの機会に全社員必携のマスクとしてご検討くださいますようお願い申し上げます。また、お客さまがご使用のマスクのフィットテストや安全衛生教育のご案内もあわせてご検討ください。

ご依頼の内容 (□に印を記入下さい)

- 3M™ Vフレックス™ 防じんマスク 9105J-DS2 / 9105JS-DS2 のサンプルを評価したい。
- マスクのフィットテストの内容について聞きたい。
- マスクのフィットテストの実施を検討。
実施予定 : 20_____年_____月頃 対象者数 : _____名位
- 安全衛生教育について聞きたい。
- その他 (_____)

貴社名		ご芳名	
事業所名		部課所名	
おところ	〒	メールアドレス	

スリーエム ジャパン株式会社 安全衛生事業部宛て **FAX:03-6409-5818**

顔にぴったりフィットするマスクやサイズを選び正しく装着

安全性の高いマスクを選んでも、正しく装着しないと効果が発揮されず漏れ込みの原因になります。自分の顔に合った形のマスクやサイズを選び、顔とマスクの間の隙間をなくすように正しく装着することが最も重要です。 [Web](#)

装着方法をわかりやすく解説した

動画配信中 ▶



3M、Vフレックスは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/ohesd>

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

販売店

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

OHS-482-B(0417)