


3M™ 足付けハンドパッド 3M™ 足付けスポンジ

自動車補修の足付け用途に、
研磨目の均一性と使いやすさを追求した不織布研磨材です。

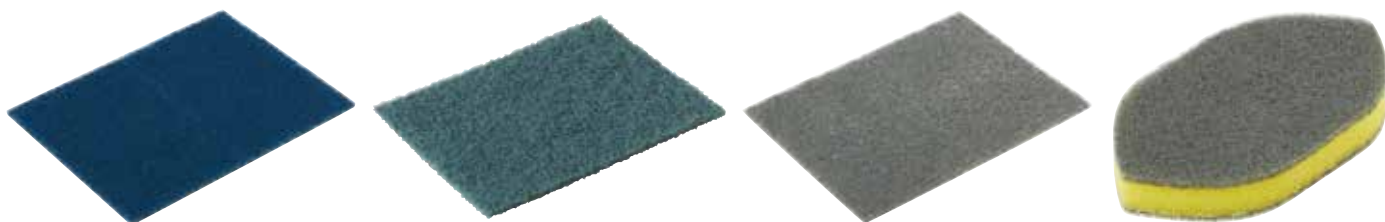


発注品番	製品名	サイズ	粒度	包装形態	最低発注数量／単位
AP-400H	3M™ 足付けハンドパッド AP-400H	160mm × 120mm	400 番相当	15 枚／箱	4 箱
AP-800H	3M™ 足付けハンドパッド AP-800H	160mm × 120mm	800 番相当	15 枚／箱	4 箱
AP-2000H	3M™ 足付けハンドパッド AP-2000H	160mm × 120mm	2000 番相当	15 枚／箱	4 箱
AP-2000S	3M™ 足付けスポンジ AP-2000S	150mm × 85mm	2000 番相当	10 枚／箱	6 箱

*ハンドパッド製品はミシン目が入っており、半分に切って80mm × 120mmサイズで使用することができます。

Point 1 研磨目が多く、深キズが入りにくい

従来製品に比べ、粒子をびっしりコーティングしているため、均一な研磨目を多くつけることができ、確実な足付けが可能です。
また、砥粒のダマが少ないため、深キズが入りにくく、仕上がり品質を向上させます。

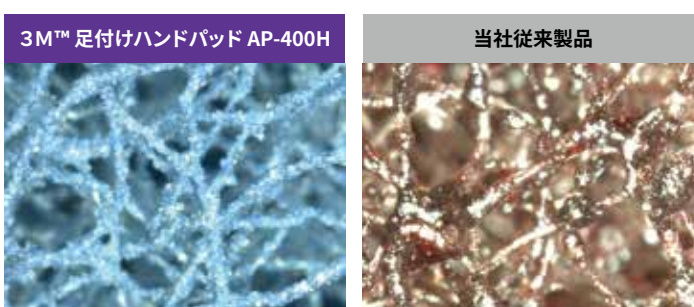

Point 2 使いやすい形状

足付け作業に最適な形状・サイズを追求。ボディの曲面や細かな隙間にフィットし、作業スピードを向上させます。
ハンドパッド製品にはミシン目が入っており、好みに合わせて半分に切って使用することが可能です。



最適な用途

400番 / 800番相当 | 新品パネル裏の足付け



- 凹凸にフィットする薄さのため、パーツのくぼみも簡単に足付けできます。
- 高耐久の素材を採用しているため、薄くても破れにくく長持ちします。
- フィルム研磨材の裏面につけ、パッドとしても使用できます。

2000番相当 | 足付け仕上げ / 旧塗膜クリアのぼかし際足付け



- 先端のとがった形状のため、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。
- 3M™ スカッフジェル 6013と併用すると効果的です。
- 2000番相当のため、旧塗膜クリアの足付けにも使用することができます。

関連製品

	発注品番	製品名	サイズ	粒度	包装形態	最低発注数量
	31473 AAD B	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングディスク 320+	127mm 径	320+	50枚 / 箱	4箱
	別カタログ参照	3M™ 足付けソフトディスク / シート	ディスク 125mm 径 / シート 130mm × 170mm	P400 / P600 / P800 / P1000	50枚 / 箱	4箱
	30290M	3M™ トライザクト™ フィニッシングシート	70mm × 140mm	3000番	15枚 / 箱	4箱
	6013	3M™ スカッフジェル	700g ボトル	—	1本	6本

3M製品のハンドブックがアプリになりました! App Store/Google Playから **3M ハンドブック**

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、キュービトロン、トライザクトは、3M社の商標です。

Appleは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
AAD-323-C(0619)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)