

3M™ 化学防護服 4570

有害な化学物質を取り扱う作業でも安心してご使用いただける高い防護性を持つ化学防護服です。

- 1** EN Type3 (液体防護用密閉服)、
Type4、5、6及びEN14126感染性
物質からの防護に適合
(詳細裏面)




- 高積層ポリエチレンの外層で、
化学薬品にも強い。
- 帯電防止処理 (EN1149-5適合)

- 2** しなやかな生地

- 3** 袖口、裾口が伸縮して
密着性向上

- 4** シールドシーム加工により、
縫い目からの危険物の侵入を
防ぎ、バリアー性を強化

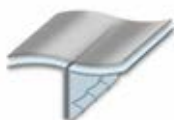

- 5層の化学保護テープ
- 液体や微粒子の進入を
保護します。

- 5** フードは、あご付き3面構造



- 6** 使いやすいWファスナー構造

- 7** リング状の引き手により
手袋装着時でも、操作が簡単
引き手部分は、手を離すと
ストッパー機能が働く




- 8** 親指ループ付きで袖の
ずれ防止



使用推奨作業

- 化学物質 (液体) 取扱
- プラントメンテナンス作業
(化学物質飛散可能性のある場合)
- 装置の清掃作業 等

適合規格

適合タイプ	名称	規格番号	マーク
Category III	ヨーロッパ規格防護服化学物質からの防護 ^{※1}	89/686/ECC	
タイプ 3-B	液体防護用密閉服	EN 14605	
タイプ 4-B	スプレー防護用密閉服	EN 14605 EN ISO 17491-3	
タイプ 5-B	浮遊固体粉じん防護用密閉服	EN ISO 13982-1	
タイプ 6-B	ミスト防護用密閉服	EN13034	
タイプ 7-B	粒子状放射性汚染物質からの防護	EN 1073-2 Class 2	

※1 認証機関：BTTG Testing and Certification Limited, UK

感染性物質からの防護 (EN14126)

項目	試験方法	結果	分類
防護服材料の血液及び体液に対する浸透性の求め方-人工血液を用いる方法	EN ISO 16603:2004 (JIS T 8060)	合格	クラス 6/6
感染性病原体の接触に対する防護服-防護服材料の生物学的汚染物質に対する浸透性の試験方法	EN ISO 22612:2005	合格	クラス 3/3
感染性病原体の接触に対する防護服-防護服材料の生物学的汚染物質エアロゾルに対する浸透性の試験方法	EN ISO 22611:2003	合格	クラス 3/3
医療従事者、患者、医療スタッフが使用する手術用ドレープ、ガウン、医療衣などの医療器具-医療器具の細菌に対する耐浸透性の試験方法	EN ISO 22610:2006	合格	クラス 6/6
血液及び体液の接触に対する防護服 - 防護服材料の血液媒介性病原体に対する耐浸透性の求め方 -Phi-X174 バクテリオファージを用いる試験方法	EN ISO 16604:2004 (JIS T8061)	合格	クラス 6/6
人工血液バリア性試験	ASTM F1670	合格	—
ウイルスバリア性試験	ASTM F1671	合格	—

※クラス表示について

例 1/6 の場合：クラス 1 に適合。クラスは 6 段階あるいは 3 段階あり、クラスの数字が大きいくほど性能が高くなる。



製品名	製品番号	サイズ	入れ目	身長(目安)	胸囲(目安)
3M™ 化学防護服 4570	4570 M	M	12枚/箱	167-176cm	92-100cm
	4570 L	L		174-181cm	100-108cm
	4570 XL	XL		179-187cm	108-115cm
	4570 XXL	XXL		186-194cm	115-124cm

本カタログに記載される製品の各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて社の信頼しているアンケート・実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
OHS-070-B (1019)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-012-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)