

3M™ 菌を吸着する除菌用シート 使用方法

ボトル内でシートを濡らしてウェットシートとして使用する場合




1 容器の赤いフタを取り外し、シートロールの中心部分の上から、1リットルの水または除菌剤／洗剤をゆっくりと注ぎます。



2 ロールの中央から引き出したウェットシートの先端を、赤いフタの中央にある取り出し口に通し、赤いフタを容器にしっかりと装着します。




3 取り出し口を開け、シートを取り出しミシン目からカットしてご使用ください。使用しない時は、取り出し口および赤いフタはしっかりと閉めてください。

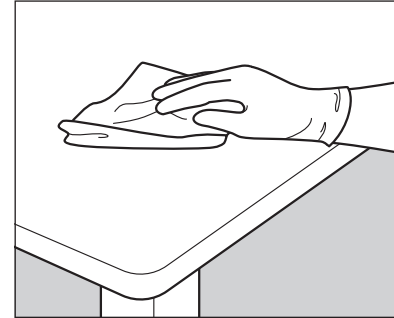

4 シート全体が十分に湿っているかを確認後、全面を拭き残しがないように拭いてください。


乾燥状態のシートに水もしくは、除菌剤／洗剤をスプレーボトル等で吹きかけて使用する場合

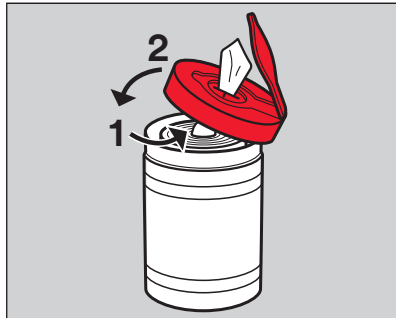

1 ロールの中央から引き出した乾燥状態のシートの先端を、赤いフタの中央にある取り出し口に通し、赤いフタを容器にしっかりと装着します。



2 取り出し口を開け、シートを取り出しミシン目からカットしてご使用ください。使用しない時は、取り出し口および赤いフタはしっかりと閉めてください。

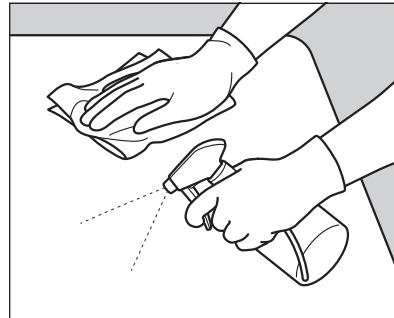

3 水または除菌剤／洗剤を作業面にスプレーしてから全面を拭き残しがないように拭いてください。また確実な除菌効果を得るために十分にシートを濡らした状態でご使用ください。

3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
FST-189-A(0621) IT

使用上の注意

必ず製品ラベルおよび製品説明書の指示に従ってお使いください。

- 除菌清掃の用途以外には使用しないでください。
- エタノールや第四級アンモニウム塩系の除菌剤との併用は可能です。これ以外の除菌剤、洗剤との併用可否については製品ラベルおよび製品説明書で必ずご確認ください。
- 除菌剤や洗剤と併用する場合は、必ず同じものをご使用ください。複数の洗剤、除菌剤の混用は避けてください。
- 水を使用される場合は、水道水をご使用ください。工業用水、中水、浄水器からの水は使用しないでください。
- 水を使用される場合は、雑菌の増殖を防ぐため冷暗所もしくは冷蔵保管してください。また、できるだけ早くご使用されることをお勧めします。
- 水を使用した場合は、保管により雑菌が増殖することがあります。使用開始日を記録されることをお勧めします。
- 金属、ガラス、プラスチックなどの硬質で多孔質でない表面でご使用ください。
- 繊維製品、カーペット、じゅうたん等の敷物、また水がしみこむような素材には使用できません。

製品仕様



製品名	3M™ 菌を吸着する除菌用シート
発注品番	J/SHEET
入れ目	85枚／1ボトル、4ボトル／1箱
サイズ	25.4cm×19.5cm (シート)
材質	ポリエステル

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-388
9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)