


3M™ Scotchcast™ resina

Soluciones de resina para empalme, aislamiento y sellado de bajo voltaje.

Tenemos la solución adecuada para usted para un fácil aislamiento eléctrico y sellado contra la humedad.

Si necesita realizar una reparación rápida o proporcionar aislamiento de cables de bajo voltaje, no busque más y use la resina aislante reaccable 3M™ Scotchcast™ 2123. Es una resina encapsulante de polibutadieno bicomponente, diseñada para el aislamiento de juntas de empalme reaccables.

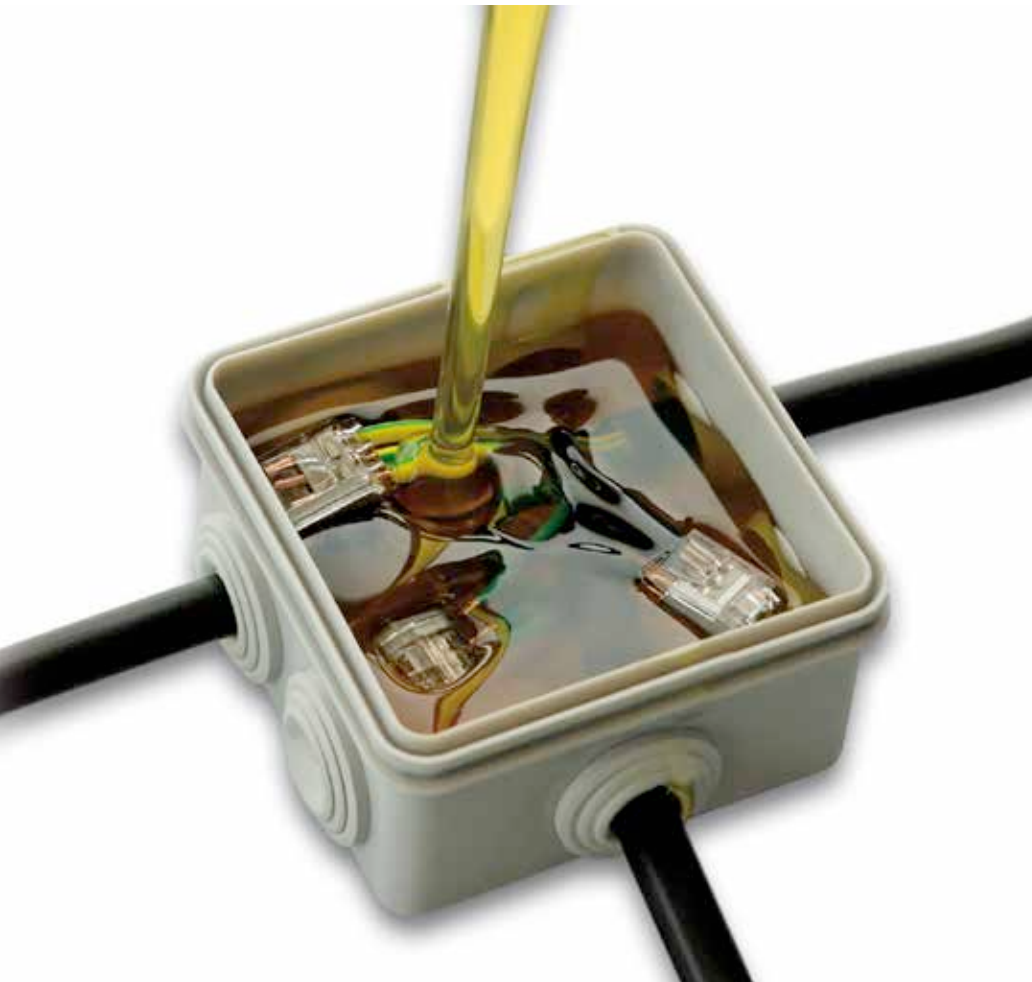

3M™ Scotchcast™ 2123

- Aislamiento de empalmes de hasta 0,6/1,0 (1,2) kV
- Solución universal aplicable en prácticamente todos los lugares que requieren una resina reaccable blanda
- Buenos resultados incluso a bajas temperaturas
- Flujo fácil que rellena cada hueco y minimiza los vacíos de aire
- Excelente protección contra el agua (IPx8)
- Baja temperatura de reacción exotérmica que reduce el daño a los cables
- Temperatura de funcionamiento continuo hasta 90 °C



ADVERTENCIA: Esta resina no se recomienda para aplicaciones industriales que requieren una conexión permanente no reaccable (para dichas aplicaciones, use la resina epoxi 3M™ Scotchcast™ 4 GS o la resina de poliuretano 3M™ Scotchcast™ 40).

Use 3M™ Scotchcast™ 2123 con el dispensador 3M™ Scotchcast™ Easy 250. Garantiza un ratio de mezcla de 1:1 y permite una aplicación más limpia. Reduce los residuos y derrames para ofrecer un resultado uniforme, incluso cuando se usa en pequeñas cantidades.

Dónde usar 3M™ Scotchcast™ 2123:

- Iluminación de jardines o fuentes
- Sistemas de riego
- Sistemas de intercomunicación
- Automatización de puertas



*No incluye la pistola aplicadora manual.

Elija 3M™ Scotchcast™ 2123 sobre gel de silicona para:

- Reaislamiento, gracias a la resina que se retira fácilmente y tiene menos riesgo de contaminación y pérdida de sellado
- Mucho mejor rendimiento y estabilidad cuando se expone a la luz solar y a altas temperaturas
- Sellado hermético que permite mover los cables sin riesgo de penetración del polvo, suciedad o arena
- Protección mecánica que no requiere carcasa
- Rigidez mecánica que reduce el riesgo de contacto eléctrico
- Instalación más sencilla y limpia
- Reparaciones e intervenciones más pequeñas que requieren una cantidad de resina mínima

3M™ Scotchcast™ 2123 resinas aislantes reacesibles			
Referencia del kit	ml	Boquilla	
RESINA 2123 TAMAÑO A	2 x 90	N	
RESINA 2123 TAMAÑO C	385	N	
RESINA 2123 TAMAÑO D	659	N	
RESINA 2123 TAMAÑO E	292	N	
DISPENSADOR DE CARTUCHOS EASY 250	250	N	

Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores independientes que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para la aplicación del cliente. No evaluar, seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M de acuerdo con las instrucciones correspondientes y con el equipo de seguridad apropiado, o no cumplir todas las reglamentaciones de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte o daños materiales.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: Se aplica una limitación de responsabilidad a los productos de 3M. Para conocer la declaración de garantía y la limitación de responsabilidad, consulte su contrato de suministro o los términos y condiciones de venta de 3M. No está destinado a la venta o uso de consumidores finales. Para obtener más información acerca de los productos, visite 3M Global Gateway (3M.com).



3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio Luca
de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel: 917 224 059
www.3m.com.es